

§ § 施工にあたっての諸注意 § §

工事および助成対象について

浸透施設は、建物や埋設物などに影響を与えないようにできるだけ離して設置してください。

(1) 雨水浸透ます

・樹脂製多孔浸透ます、コンクリート製多孔浸透ます、ポーラスコンクリート製浸透ます等いずれを使用しても構いません。

・ます蓋は維持管理のしやすい製品を使用してください。

例) 軽量で穴の開いていないもの

(2) 雨水浸透トレンチ管

・硬質塩化ビニル製、コンクリート製(有孔ヒューム管・ポーラスコンクリート管)等いずれを使用しても構いません。

・穴あき部を上にして設置して下さい。

・管口には、管口フィルターを使用してください。

(3) 付帯工事 新築工事にともなう助成では、対象外となります。

雨トイ接続工事


屋根雨水を浸透ますに導入する雨水排水管を含む雨トイ接続加工の工事オーバーフローを必ず設置してください。オーバーフローが無い場合は、対象外となりますのでご注意ください。(しおり3ページ参照)

雨水排水管工事

雨トイの直近に雨水浸透ますを設置できない場合に、雨水排水管(75mm)を敷設する工事

防臭工事

浸透施設を排水施設に接続する時に必要なトラップます工事

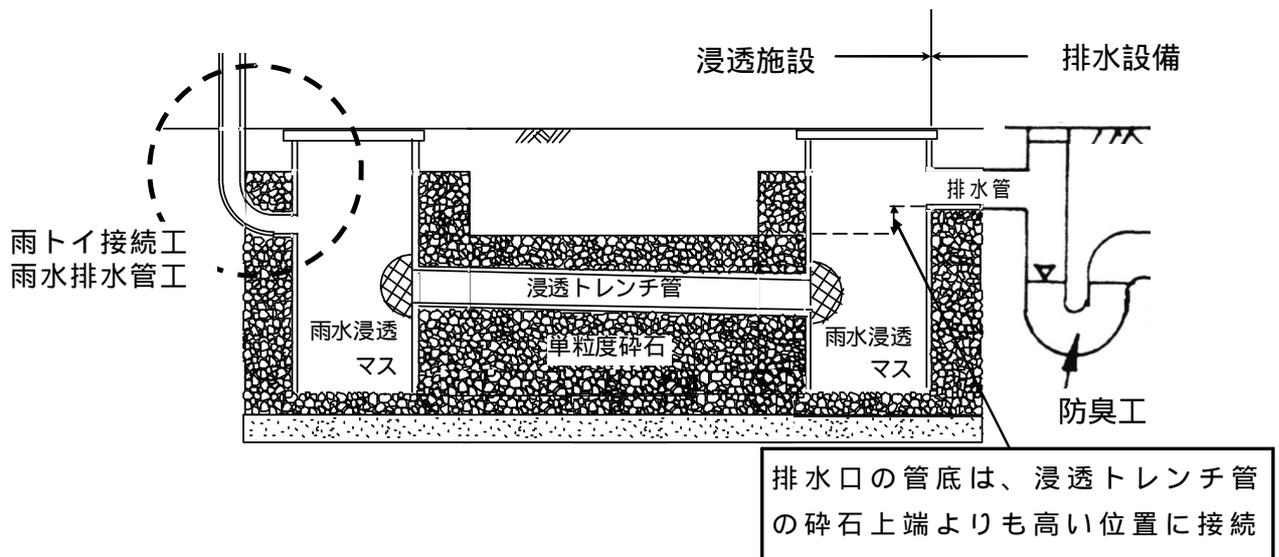

付帯工事の概念図

工事写真撮影要領

工事写真は以下を参照して撮影してください。

写真は、デジタルカメラで撮影し、カラープリンタにより A 4 用紙に印刷したものを提出して下さい。(A 4 用紙 1 枚あたり 3 写真程度)

1 施工前		全箇所
2 掘削工	掘削した後、撮影	1 箇所
3 シャ断砂工	砂を設置した後、撮影	1 箇所
4 透水シート工	透水シートを設置した後、撮影	1 箇所
5 砕石工(基礎部)	ますまたは管設置面まで砕石を設置した後、撮影	1 箇所
6 据付工	ますまたは管を設置した後、撮影	1 箇所
7 砕石工(側面)	ますの側面または管側面・上部に砕石を設置した後、撮影	全箇所
8 透水シート・土被工	良質土埋戻し前に透水シートを覆った後、撮影	1 箇所
9 施工後		全箇所

写真は、工程がわかりやすいように同じ位置・構図で撮影するようにしてください。

テ - プやスタッフで、寸法が判別できるよう撮影してください。

複数の施設がある場合、上記 1、7、9 以外の工事写真は浸透ますと浸透トレンチ管それぞれ一箇所ずつの撮影で構いません。

付帯工事は雨トイ接続工のオーバーフロー部および防臭工を撮影してください。これらもそれぞれ一箇所ずつの撮影で構いません。

各写真の撮影に当たっては、被写体とともに申請者氏名、施工場所、工種等、施工者名を記載した黒板を写しこんで下さい。